Lave-linge

fr Notice d'utilisation et d'installation

SCHULTHESS

Merker

SPIRIT Eco WA 4760

Bianca 305

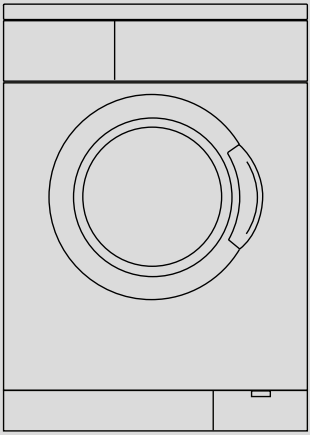

CE

Produkt-Nr.	**4760**
Instructions-Nr.	**537 337**

Votre nouveau lave-linge

Vous avez opté pour un de haute qualité machine à laver moderne.

Prenez quelques minutes pour consulter cette documentation et découvrir les avantages de votre lave-linge.

Conformément à la politique de qualité de la marque Schulthess nous soumettons chaque lave-linge qui quitte notre usine à des contrôles minutieux afin de garantir son bon état et son bon fonctionnement.

Si la notice d'installation et d'utilisation porte sur différents modèles, les différences sont indiquées là où cela est nécessaire.

Ne mettez le lave-linge en service qu'après avoir lu cette notice d'installation et d'utilisation !

Règles de présentation

⚠ Avertissement !

L'association de ce symbole et de ce mot indique une situation potentiellement dangereuse. En cas de non-observation, risques de blessures voire de mort.

Attention !

Ce mot indique une situation potentiellement dangereuse. En cas de non-observation, risques de dégâts matériels et/ou d'atteinte à l'environnement.

Remarque/astuce

Indications permettant d'utiliser l'appareil au mieux et autres informations utiles.

1. 2. 3. / a) b) c)

Les séquences d'opérations sont indiquées par des chiffres ou des lettres.

- / -

Les listes sont matérialisées par des puces ou des tirets.

Table des matières

Conformité d'utilisation 4

Consignes de sécurité 5

Sécurité électrique 5
Risques de blessure 5
Sécurité pour les enfants 5

Protection de l'environnement . . 7

Emballage / Appareil usagé 7
Conseils pour économiser de l'énergie 7

Le plus important en bref 8

Présentation de l'appareil 9

Lave-linge 9
Bandeau de commande 10
Bandeau d'affichage 10

Linge 11

Préparation du linge 11
Trier le linge 11

Produit lessiviel 12

Choix de la bonne lessive 12
Économiser de l'énergie et du produit lessiviel 12

Tableau des programmes 13

Programmes au programmateur. . . . 13
Amidonnage 15
Coloration / Décoloration 15
Trempage 15

Préréglages des programmes . 16

Temp. °C (Température). 16
Vitesse d'essorage 16
Fin dans 16

Options de programme supplémentaires 17

SpeedPerfect. 17
EcoPerfect 17
Bügelleicht (Repassage facile) . . . 17

Utilisation de l'appareil 17

Préparation du lave-linge. 17
Sélectionner un programme/allumer l'appareil 17
Modifier les préréglages des programmes 18
Sélectionner des options de programme supplémentaires 18
Introduire le linge dans le tambour . . 18
Doser et verser le produit lessiviel et le produit d'entretien 18
Lancer le programme 20
Sécurité-enfants. 20
Rajouter du linge. 20
Modifier le programme 20
Interrompre le programme 21
Fin du programme avec réglage Cuve pleine 21
Fin du programme. 21
Retirer le linge/éteindre l'appareil . . . 21

Technique sensorielle. 22

Calcul de charge. 22
Système de contrôle anti-balourd . . . 22

Réglage des signaux. 23

Nettoyage et entretien. 24

Corps de la machine / bandeau de commande 24
Tambour de lavage 24
Détartrage 24
Bac à produits et boîtier 24
Pompe de vidange bouchée 24
Flexible d'écoulement bouché au niveau du siphon 25
Filtre bouché dans l'arrivée d'eau . . . 26

Dérangements, Que faire si 27

Déverrouillage d'urgence. 27
Indications dans le bandeau d'affichage 28
Dérangements, Que faire si 28

Service après-vente 30

Valeurs de consommation 31

Consommation d'énergie et d'eau, durée du programme et humidité résiduelle des programmes de lavage principaux 31
Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton 31

Données techniques. 32

Installation et branchement . . . 33

Étendue des fournitures. 33
Consignes de sécurité. 33
Surface d'installation 34
Installation sur un socle ou un plancher à poutres de bois 34
Installation de l'appareil sous un plan de travail / dans une cuisine intégrée. . 34
Enlever les cales de transport 34
Longueurs de flexibles, conduites et lignes. 35
Arrivée de l'eau 35
Évacuation de l'eau 36
Nivellement 37
Raccordement électrique. 38
Avant le premier lavage. 38
Transport 39

Conformité d'utilisation

- Destiné exclusivement à un usage domestique dans un foyer privé, et à l'environnement domestique.
- Ce lave-linge sert à laver des textiles lavables en machine et la laine lavable à la main dans un bain lessiviel.
- Fonctionne à l'eau froide et avec les produits lessiviels et d'entretien en vente habituelle dans le commerce, adaptés à l'emploi en lave-linge.
- Lors du dosage de tous les produits lessiviels, produits d'aide au lavage, produit d'entretien et détergents, respectez impérativement les consignes de leurs fabricants.
- Le lave-linge est utilisable par les personnes suivantes : enfants à partir de 8 ans, personnes détenant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et personnes ne détenant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à condition que cela ait lieu **sous surveillance** ou qu'une personne responsable **leur en enseigne l'utilisation**.
  Ne permettez jamais aux enfants d'effectuer des travaux de nettoyage et de maintenance sans surveillance.
- Éloignez les animaux domestiques du lave-linge !

Veuillez lire la notice d'utilisation et les Instructions d'installation, ainsi que toutes les informations jointes au lave-linge, et respecter toutes les instructions qu'elles contiennent.

Conservez ces documents pour toute utilisation ultérieure.

⚠ Consignes de sécurité

Sécurité électrique

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.

- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées.
- Retirez le cordon électrique uniquement par la fiche et jamais par le cordon car il pourrait être endommagé.

Risques de blessure

⚠ Mise en garde
Risque de blessure !

- Si vous soulevez le lave-linge par des pièces faisant saillie (par ex. le hublot), elles risquent de casser et de provoquer des blessures. Ne soulevez pas la machine à laver par ses pièces saillantes.
- En montant sur le lave-linge, la plaque de recouvrement risque de casser et engendrer des blessures. Ne montez pas sur le lave-linge.
- En s'appuyant/s'asseyant sur le hublot ouvert, le lave-linge peut se renverser et engendrer des blessures. Ne vous appuyez pas sur le hublot ouvert.
- En introduisant les doigts dans le tambour en rotation, il y a risque de blessures aux mains. Ne mettez jamais la main dans le tambour en rotation. Attendez que le tambour ait cessé de tourner.

⚠ Mise en garde
Risque de brûlure !
Vous risquez de vous ébouillanter pendant le lavage à haute température, en cas de contact avec le bain lessiviel très chaud par ex. pendant la vidange du bain très chaud dans un lavabo.
Ne mettez pas la main dans le bain lessiviel chaud.

Sécurité pour les enfants

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Les enfants risquent en jouant au lave-linge de se retrouver en danger de mort ou de se blesser.

- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du lave-linge !
- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec le lave-linge !

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Les enfants risquent de s'enfermer dans les appareils et de se retrouver en danger de mort.

Lorsque l'appareil ne sert plus :
- débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche mâle.
- détruisez la serrure du hublot.

⚠ Mise en garde
Risque d'étouffement !
Les enfants risquent en jouant de s'enrouler dans des emballages / feuilles ou de s'enfiler des pièces d'emballage sur la tête, et d'étouffer dans les deux cas.
Tenez les emballages, films et pièces d'emballage hors de portée des enfants.

⚠ Mise en garde
Risque d'intoxication !
Si des lessives et produits d'entretien sont ingérés, ils risquent de provoquer une intoxication.
Rangez les produits lessiviels et produits d'entretien hors de portée des enfants.

⚠ Mise en garde
Irritations oculaires/cutanées !
Les lessives et produits d'entretien peuvent conduire à des irritations oculaires/ cutanées en cas d'entrée en contact.
Rangez les produits lessiviels et produits d'entretien hors de portée des enfants.

⚠ Mise en garde
Risque de blessure !
Pendant le lavage à haute température, le verre du hublot devient très chaud.
Empêchez les enfants de toucher le hublot très chaud.

Protection de l'environnement

Emballage / Appareil usagé

Jetez l'emballage selon les consignes de tri sélectif.

Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Conseils pour économiser de l'énergie

- Utilisez la quantité maximale de linge permise par le programme respectif. Tableau des programmes → *Page 13*
- Lavez le linge normalement sale sans prélavage.
- Économiser de l'énergie et du produit lessiviel avec du linge légèrement et normalement sale. → *Page 12*
- **Mode Économie d'énergie** : L'éclairage du bandeau d'affichage s'éteint au bout de quelques minutes, **Départ** clignote. Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer l'éclairage. Pendant l'exécution d'un programme, le mode Économie d'énergie ne s'active pas.
- Si ensuite le linge doit passer au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

Le plus important en bref

1

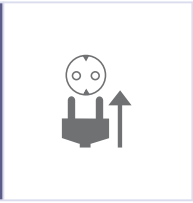

Branchez la fiche dans la prise de courant.

Ouvrez le robinet d'eau.

Triez le linge.

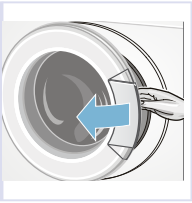

Ouvrez le hublot.

2

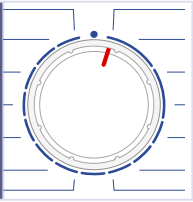

Choisissez un programme par ex. **Coton**.

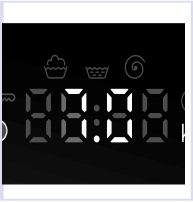

Respectez la charge max. indiquée dans l'affichage.

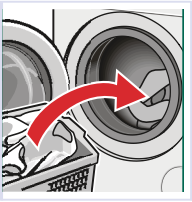

Introduisez le linge.

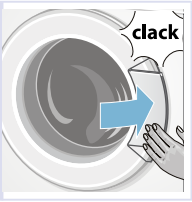

Fermez le hublot de remplissage.

3

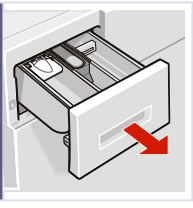

Versez la lessive.

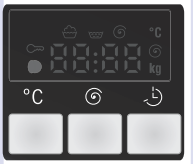

Modifiez les préréglages du programme, si nécessaire.

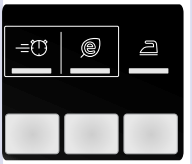

Choisissez des options supplémentaires, si nécessaire.

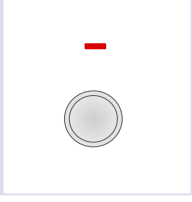

Lancez le programme.

4

Fin du programme

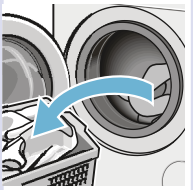

Ouvrir le hublot et retirer le linge.

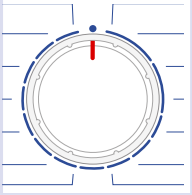

Régler le programmateur sur ● .

Fermer le robinet d'eau (sur les modèles sans l'Aqua-Stop).

Présentation de l'appareil

Lave-linge

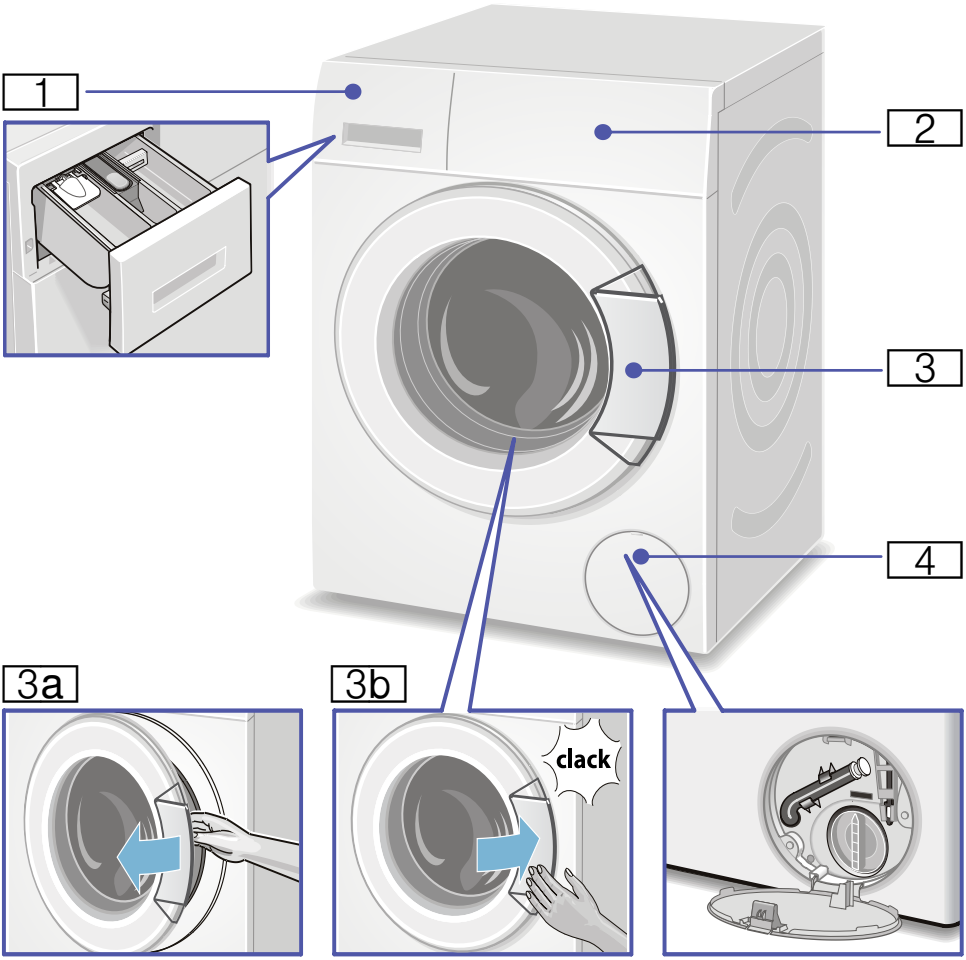

1 Bac à produit lessiviel ⟶ *Page 18*
2 Éléments d'utilisation / d'affichage
3 Hublot avec poignée
3a Ouvrir le hublot
3b Fermer le hublot
4 Trappe de service

Bandeau de commande

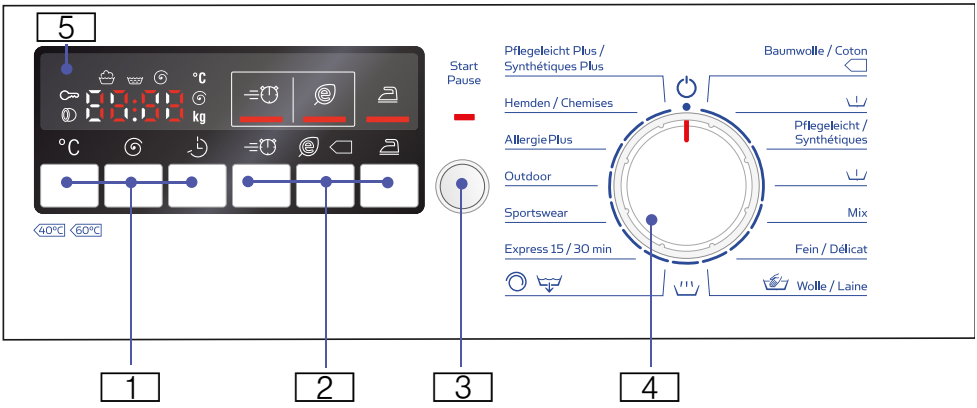

1 **°C (température)**, **(tr/min)** vitesse d'essorage, **(Fin dans)** pour modifier les préréglages des programmes

2 **Speed Perfect , Eco Perfect, Repassage facile** options de programmes additionnelles

3 **Start/Pause** pour démarrer, interrompre (rajouter du linge) et arrêter un programme

4 Programmateur pour sélectionner un programme et marche/arrêt

5 Bandeau d'affichage des réglages et informations

Bandeau d'affichage

Réglages pour le programme sélectionné		
Cold - 90°C	Température	Cold = Froid
– – –...1400*	Vitesse d'essorage ; * Vitesse max. selon le modèle	En tr/min (tours par minute) ; – – – = cuve pleine (sans essorage final)
1.30	Durée du programme	Après la sélection du programme en h:min (heures:minutes)
1 - 24h	Fin dans	Fin du programme après ...h (h=heures)
7,0 kg	Charge max.	

Affichages d'état pour la progression du programme (exécution du programme) :
End : lavage, rinçage, essorage, durée du programme ou fin du programme
: ouvrir le hublot, rajouter du linge
: sécurité-enfants

Linge

Préparation du linge

Attention !
Endommagement de l'appareil/des textiles
Des corps étrangers (par ex. des pièces de monnaie, trombones, épingles, pointes) risquent d'endommager le linge ou des composants du lave-linge.

Pour cette raison, respectez les consignes suivantes lors de la préparation de votre linge :

- Videz les poches des vêtements.

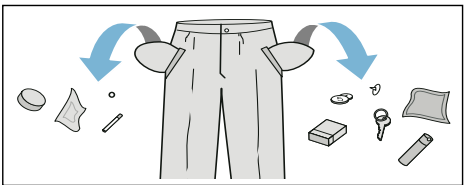

- Faites attention aux pièces métalliques (trombones, etc.) et retirez-les.
- Lavez les textiles délicats dans un filet (bas, soutien-gorge à baleines).
- Fermez les fermetures Éclair, boutonnez les housses.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Enlevez les petites roulettes des rideaux ou placez-les dans un filet.

Trier le linge

Triez le linge selon les consignes d'entretien et indications du fabricant figurant sur les étiquettes d'entretien par :

- Type de tissu / de fibre
- Couleur

Remarque : Le linge peut déteindre ou ne sera pas correctement propre.
Lavez séparément le linge blanc et de couleur.
Lavez séparément le linge de couleur neuf.

- Degré de salissure
  Lavez ensemble le linge du même degré de salissure.
  Quelques exemples pour les degrés de salissure ⟶ *Page 12*
  - **peu sale** : pas de prélavage, sélectionnez éventuellement le réglage (**Speed Perfect**)
  - **normal**
  - **très sale** : réduisez la quantité de linge, sélectionnez le programme avec prélavage
  - **taches** : enlevez/prétraitez les taches tant qu'elles sont encore fraîches. Tamponnez-les d'abord avec de l'eau savonneuse, ne frottez pas. Lavez ensuite le linge avec le programme approprié. Les taches rebelles / incrustées peuvent nécessiter plusieurs lavages avant de disparaître complètement.
- Symboles sur les étiquettes d'entretien
  Les chiffres figurant dans les symboles indiquent la température maximale de lavage à employer.
  - : convient pour un lavage normal ; par ex. programme **Baumwolle** (Coton)
  - : nécessite un lavage ménageant ; par ex. programme **Pflegeleicht** (Synthétiques)
  - : nécessite un lavage particulièrement ménageant ; par ex. programme **Fein/Délicat**
  - : lavable à la main ; par ex. programme **Wolle** (Laine)
  - : ne pas laver le linge en machine.

Produit lessiviel

Choix de la bonne lessive

Le symbole d'entretien du linge définit le choix de la lessive correcte, de la bonne température et du traitement adéquat du linge. ⟶ aussi www.sartex.ch

Sur le site www.cleanright.eu vous trouverez un grand nombre d'autres informations sur les lessives, produits d'entretien et de nettoyage destinés à la consommation privée.

- **Lessive normale avec azurants optiques**
  appropriée au linge blanc résistant à l'ébullition, en lin ou en coton
  Programme : Coton /
  froid - max. 90°C
- **Lessive pour linge de couleur, sans produit blanchissant, sans azurants optiques**
  appropriée au linge de couleur en lin ou en coton
  Programme : Coton /
  froid - max. 60°C
- **Lessive pour linge de couleur/linge délicat sans azurants optiques**
  appropriée au linge de couleur en fibres d'entretien facile et synthétiques
  Programme : Synthétiques /
  froid - max. 60°C
- **Lessive pour linge délicat**
  appropriée aux textiles fins et délicats, en soie ou en viscose
  Programme : Délicat/Soie /
  froid - max. 40°C
- **Lessive pour lainages**
  appropriée aux lainages
  Programme : Laine /
  froid - max. 40°C

Économiser de l'énergie et du produit lessiviel

Avec du linge légèrement et normalement sale, vous pouvez économiser de l'énergie (en abaissant la température de lavage) et de la lessive.

Économiser	Degré de salissure/Remarque
Température et quantité de lessive réduites selon la recommandation de dosage	**peu sale** Pas de salissures, pas de taches visibles. Les vêtements ont pris des odeurs de transpiration par ex. : ■ vêtements d'été et de sport légers (portés quelques heures) ■ T-shirts, chemises, chemisiers, (portés au max. 1 jour) ■ linge de lit et serviettes de bain d'invités (utilisés 1 jour)
	normalement sale salissures visibles ou quelques petites taches, par ex. : ■ T-shirts, chemises, chemisiers (imprégnés de sueur, portés à plusieurs reprises) ■ serviettes, linge de lit (utilisés au max.1 semaine)
Température selon l'étiquette d'entretien et quantité de lessive selon la recommandation de dosage/très sale	**très sale** Salissures et/ou taches bien visibles, par ex. torchons à vaisselle, linge de bébé, vêtements professionnels

Remarque : Lors du dosage de tous les produits lessiviels, produits d'aide au lavage, produit d'entretien et détergents, respectez impérativement les consignes de leurs fabricants et les indications. ⟶ *Page 18*

Tableau des programmes

Programmes au programmateur

Programme / Type de linge / Indications	Réglages
Nom du programme Explication succincte du programme et indication des textiles auxquels il convient.	charge max. ; * Charge de linge réduite en cas de réglage (SpeedPerfect) température réglable vitesse d'essorage réglable ; ** vitesse d'essorage max. en fonction du modèle réglages de programme possibles
Baumwolle (Coton) Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin Baumwolle (Coton)**+ Vorwäsche (Prélavage)** : Programme avec prélavage ; répartir le produit lessiviel dans le compartiment **I** et **II** **Remarque :** Avec le réglage (Speed Perfect) il est approprié comme programme court pour linge peu sale.	max. 7kg / 4* kg Cold - 90°C - - - ... 1400** tr/min , ,
Pflegeleicht (Synthétiques) Textiles en tissus synthétiques ou mélangés Pflegeleicht (Synthétiques) **+ Vorwäsche (Prélavage)** : Programme avec prélavage ; répartir le produit lessiviel dans les compartiments **I** et **II**	max. 4 kg Cold - 60°C - - - ... 1200 tr / min , ,
Mix Charge mixte comprenant des textiles en coton et en synthétiques	max. 3,5 kg Cold - 40°C - - - ... 1400** tr/min , ,
Fein/Délicat Pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (par ex. chemisier en soie, foulard en soie) **Remarque :** Utiliser une lessive pour linge délicat ou pour la soie adaptée au lavage en machine.	max. 2 kg Cold - 40°C - - - ... 800 tr / min , ,

Programme / Type de linge / Indications	Réglages
Wolle (Laine) Textiles lavables à la main ou en machine, en laine ou contenant de la laine ; programme de lavage très délicat pour le linge, pour éviter son rétrécissement, pauses prolongées dans le programme (les textiles reposent dans le bain lessiviel) **Remarques** ■ La laine est un matériau d'origine animale : par ex. angora, alpaga, lama, mouton. ■ Utiliser une lessive pour laine adaptée au lavage en machine.	max. 2 kg Cold - 40°C – – – ... 800 tr / min -
Rinçage Rinçage supplémentaire avec essorage.	max. 7 kg - – – – ... 1400** tr/min
(Essorage)/(Vidange) Essorage spécial avec choix possible de la vitesse d'essorage. Si vous voulez seulement vidanger, réglez la vitesse d'essorage sur – – –.	max. 7 kg - – – – ... 1400** tr/min
Express 15 / 30 min Programme extra court d'env.15/30 minutes, adapté aux petits lots de linge peu sales	max. 2 kg / 3,5 kg Cold - 40°C – – – ... 1200 tr / min -
Sportwear Textiles de sport et de loisirs en microfibre. **Remarques** ■ Le linge ne doit pas être traité avec un assouplissant. ■ Avant le lavage, éliminer soigneusement les résidus d'assouplissant présents dans tous les compartiments du tiroir à lessive.	max. 2 kg Cold - 40°C – – – ... 800 tr / min
Outdoor (loisir) Vêtements tous temps et de plein air revêtus d'une membrane, textiles hydrophobes **Remarques** ■ Utiliser une lessive spéciale adaptée au lavage en machine, dosez conformément aux indications du fabricant de la lessive dans le compartiment **II**. ■ Le linge ne doit pas être traité avec un assouplissant. ■ Avant le lavage, éliminer soigneusement les résidus d'assouplissant présents dans tous les compartiments du tiroir à lessive.	max. 2 kg Cold - 40°C – – – ... 800 tr / min

Programme / Type de linge / Indications	Réglages
AllergiePlus Textiles solides en coton ou en lin **Remarques** ■ Convient particulièrement en cas d'exigences élevées en matière d'hygiène ou d'une peau très sensible, en raison d'un lavage plus long à une température définie, d'un niveau d'eau plus haut et d'un rinçage plus long ■ * Charge de linge réduite avec l'option SpeedPerfect=⏲	max. 7 kg / 5* kg Cold - 60°C - - - ... 1400** tr/min , =⏲,
Hemden/Chemises (Chemises/chemisiers) Chemises / chemisiers sans repassage, en coton, lin, synthétiques ou tissus mixtes **Remarque :** Laver les chemises/chemisiers en soie / en textiles délicats avec le programme Fein/Délicat.	max. 2 kg Cold - 60°C - - - ... 800 tr / min , =⏲,
Pflegeleicht Plus (Synthétiques+) Textiles foncés en coton et textiles foncés d'entretien facile Retrousser les textiles avant de les laver.	max. 3,5 kg Cold - 40°C - - - ... 1200 tr / min , =⏲,

Amidonnage

Remarque : Le linge ne doit pas avoir été traité avec un adoucissant.

L'amidonnage peut être inclus à tous les programmes de lavage avec un amidon liquide. Versez la quantité d'amidon selon les indications du fabricant dans le compartiment ❀ (rincez au préalable si nécessaire).

Coloration / Décoloration

Ne teintez qu'en quantités habituelles pour un foyer. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les instructions du fabricant de la teinture.

Ne décolorez **pas** pas de linge dans le lave-linge !

Trempage

1. Versez le produit de trempage/ produit lessiviel selon les indications du fabricant dans le compartiment **II**.
2. Réglez le programmateur sur **Coton 30°C**.
3. Appuyez sur **Départ**/Pause.
4. Au bout d'env. 10 minutes, appuyez sur Départ/**Pause** .
5. Une fois le temps de trempage voulu écoulé, appuyez de nouveau sur **Départ**/Pause, si le programme doit continuer ou modifiez le programme.

Remarques

- Introduisez du linge de même couleur dans le tambour.
- Vous n'avez pas besoin de produit lessiviel supplémentaire car le bain de trempage sert aussi de bain de lavage.

P+ Préréglages des programmes

Tous les programmes sont préréglés en usine avec la température, la vitesse d'essorage et la durée du programme (Fin dans).

Elles sont affichées dans le bandeau d'affichage après la sélection du programme.

Vous pouvez modifier les préréglages de la manière suivante.

Temp. °C (Température)

Avant et pendant le programme vous pouvez modifier la température préréglée (en °C) en fonction de la progression du programme.

Pour ce faire, appuyez répétitivement sur la touche appropriée, jusqu'à ce que le réglage désiré soit affiché.

La température maximale réglable dépend du programme sélectionné.

Tableau des programmes ⟶ *Page 13*

Vitesse d'essorage

Avant et pendant le programme vous pouvez modifier la vitesse d'essorage (en tr/min. ; tours par minute) en fonction de la progression du programme.

Pour ce faire, appuyez répétitivement sur la touche appropriée, jusqu'à ce que le réglage désiré soit affiché.

Réglage – – – ⟲ : Cuve pleine = sans essorage final, le linge baigne dans l'eau après le dernier rinçage.

Vous pouvez sélectionner la fonction Cuve pleine pour éviter que le linge se froisse s'il n'est pas retiré du lave-linge dès la fin du programme.

La vitesse maximale réglable dépend du programme sélectionné et du modèle.

Tableau des programmes ⟶ *Page 13*

Fin dans

Le fait de sélectionner le programme affiche sa durée respective.

La durée du programme est automatiquement adaptée lors de son exécution. Des modifications des préréglages du programme ou bien des réglages du programme modifient également la durée du programme.

Avant le départ du programme, il est possible de différer de 24h maximum la fin du programme (Fin dans) par pas d'une heure (h = heure).

Pour cela, appuyez répétitivement sur la touche correspondante jusqu'à ce que le réglage désiré soit affiché.

Remarque : La durée du programme est intégrée dans le temps 'Fin dans' réglé.

Après le départ, le temps présélectionné, par ex. **8h** est affiché et compté à rebours, jusqu'à ce que le programme de lavage commence. Ensuite la durée du programme par ex. **2:30** (heures:minutes) s'affiche.

Modification du temps présélectionné :
Après le départ du programme, vous pouvez modifier le temps présélectionné de la manière suivante :

1. Sélectionner Start/**Pause**.
2. Appuyer répétitivement sur la touche **Fin dans**, jusqu'à avoir atteint le nombre d'heures voulu.
3. Appuyer sur la touche **Start**/Pause.

Rajouter du linge pendant que le temps présélectionné s'écoule :

1. Sélectionner Start/**Pause**.

2. **YES** et ⓓ sont allumés dans le bandeau d'affichage. Vous pouvez ouvrir le hublot et rajouter du linge.
3. Fermer le hublot.
4. Appuyer sur la touche **Start**/Pause. Le temps présélectionné continue à s'écouler.

Options de programme supplémentaires

SpeedPerfect

Pour laver en un temps plus court avec un rendement de lavage comparable au programme standard.

Remarque : Ne dépassez pas la charge maximale indiquée.
Tableau des programmes ⟶ *Page 13*

EcoPerfect

Lavage plus économe en énergie grâce à une réduction de la température mais efficacité de lavage comparable.

Remarque : La température de lavage est inférieure à la température réglée. Si l'hygiène doit être particulièrement poussée, il est recommandé d'opter pour le programme **AllergiePlus (Allergie +)**.

Bügelleicht (Repassage facile)

Déroulement spécial de l'essorage, suivi d'un défoulage du linge. Essorage final doux - degré d'humidité du linge légèrement plus élevé.

Utilisation de l'appareil

Préparation du lave-linge

Remarque : Le lave-linge **doit être installé et branché correctement**.
⟶ *Page 33*

1. Branchez la fiche dans la prise de courant.
2. Ouvrez le robinet d'eau.
3. Ouvrez le hublot.
4. Vérifiez si le tambour est entièrement vide. Videz-le le cas échéant.

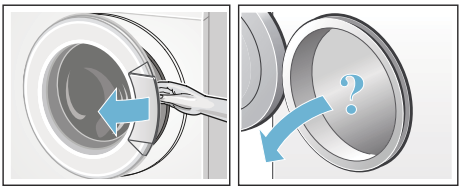

Sélectionner un programme/ allumer l'appareil

Remarque : Si vous avez activé la sécurité-enfants, vous devez d'abord la désactiver avant de pouvoir régler un programme. ⟶ *Page 20*

Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du programmateur. Il peut tourner dans les deux sens.

La machine est allumée.

Les informations suivantes apparaissent en continu dans le bandeau d'affichage pour le programme sélectionné :

- la durée du programme,
- la température présélectionnée,
- la vitesse d'essorage préréglée et
- la charge maximale.

Modifier les préréglages des programmes

Vous pouvez utiliser les préréglages ou les modifier.

Pour ce faire, appuyez répétitivement sur la touche appropriée, jusqu'à ce que le réglage désiré soit affiché.

Les réglages sont actifs sans confirmation.

Ils ne restent pas en mémoire après avoir éteint l'appareil.

Préréglages des programmes ⟶ *Page 16*

Tableau des programmes ⟶ *Page 13*

Sélectionner des options de programme supplémentaires

Grâce aux options de programme supplémentaires, vous pouvez optimiser encore mieux les réglages du processus de lavage selon vos lots de linge.

Vous pouvez les ajouter, supprimer ou modifier en fonction du stade d'exécution du programme.

Les témoins lumineux des touches sont allumés lorsque le réglage est actif.

Les réglages ne restent pas en mémoire après avoir éteint l'appareil.

Options supplémentaires ⟶ *Page 17*

Tableau des programmes ⟶ *Page 13*

Introduire le linge dans le tambour

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Les pièces de linge qui ont été préalablement traitées avec des détergents contenant des solvants comme par exemple des produits détachants risquent de provoquer une explosion après avoir été placés dans l'appareil.
Avant de les placer dans l'appareil, rincez-les d'abord à fond à la main.

Remarques

- Mélangez les grandes et les petites pièces de linge. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage. Certaines pièces de linge peuvent engendrer un balourd.
- Ne dépassez pas la charge max. de linge indiquée. Un surremplissage pénalise le résultat de lavage et favorise le froissage.

1. Dépliez les pièces de linge préalablement triées et introduisez-les dans le tambour.
2. Veillez à ce que du linge ne reste pas coincé entre le hublot et le joint en caoutchouc et fermez le hublot.

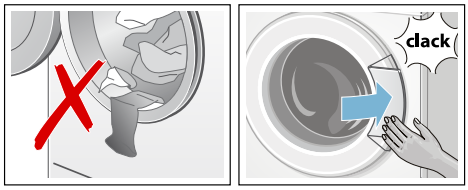

Le voyant lumineux de la touche Départ clignote et les réglages du programme sont affichés en continu dans le bandeau d'affichage. La modification des réglages est possible.

Doser et verser le produit lessiviel et le produit d'entretien

Attention !
Dommage de l'appareil
Les produits nettoyants et les produits servant à prétraiter le linge (par ex. détachant, aérosol de prélavage, ...) peuvent endommager les surfaces du lave-linge en cas de contact.

Veillez à ce que ces produits n'entrent pas en contact avec les surfaces du lave-linge. Le cas échéant, essuyez immédiatement, avec un chiffon humide, les résidus de brouillard de pulvérisation et d'autres résidus/ gouttes.

Dosage

Dosez les produits lessiviels et additifs en fonction :

- de la dureté de l'eau ; pour la connaître, renseignez-vous auprès de votre compagnie distributrice des eaux
- des indications fournies par le fabricant du produit
- de la quantité de linge
- du degré de salissure ⟶ *Page 12*

Versage du produit

⚠ Mise en garde
Irritations oculaires/cutanées !
Si vous ouvrez le tiroir de lessive pendant le fonctionnement, de la lessive / du produit d'entretien risque de jaillir. Ouvrez prudemment le bac.
En cas de contact de produit lessiviel/ d'entretien avec les yeux ou la peau, lavez-les / rincez-les abondamment. Consultez un médecin si le produit a été avalé par inadvertance.

Remarque : Diluez les produits de rinçage assouplissant et produits amidonnant dans de l'eau, cela empêche des obstructions.

Versez les produits lessiviels et d'entretien dans les compartiments correspondants :

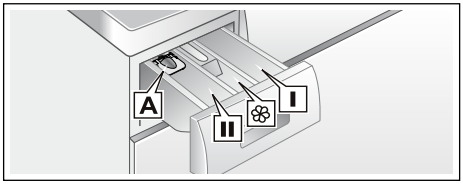

Système de dosage **A**	pour du produit lessiviel liquide
Compartiment **II**	Produit lessiviel pour le lavage principal, adoucisseur d'eau, cristaux de détachant
Compartiment ❀	Produit assouplissant, amidon, ne pas dépasser le repère **max**
Compartiment **I**	Produit lessiviel pour le prélavage

1. Retirez le bac à produit lessiviel jusqu'en butée.
2. Versez le produit lessiviel et/ou le produit d'entretien.
3. Fermez le bac à produits.

Système de dosage* pour du produit lessiviel liquide

* selon le modèle

Pour doser le produit lessiviel liquide, positionnez le système de dosage comme suit :
1. Tirez le bac à produit lessiviel. Appuyez sur l'insert et retirez complètement le bac.
2. Poussez le système de dosage vers l'avant, rabattez-le et encliquetez-le.
3. Remettez le bas en place.

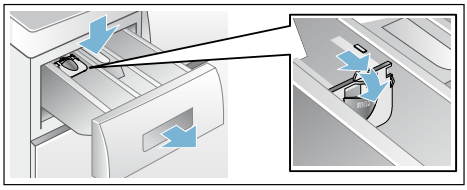

Remarque : N'utilisez pas le système de dosage avec les produits lessiviels gélifiés et les poudres de lavage ni avec les programmes incluant un prélavage ou si vous avez choisi Fin dans.

Sur les modèles sans système de dosage versez le produit lessiviel liquide dans un doseur correspondant et placez-le dans le tambour.

Lancer le programme

Appuyez sur la touche **Départ**/Pause de linge. Le témoin lumineux s'allume et le programme démarre.

Dans le bandeau affichage est indiqué "Fin dans" en cours d'exécution du programme ou bien la durée du programme et les symboles pour la progression du programme après le début du programme de lavage.
Bandeau d'affichage

Remarque : Si vous voulez assurer que le programme ne puisse pas être déréglé par mégarde, sélectionnez la sécurité-enfants de la manière suivante.

Sécurité-enfants

Vous pouvez verrouiller le lave-linge pour empêcher un déréglage des fonctions par inadvertance. Pour cela, activez la sécurité-enfants après le lancement du programme.

Pour **Activer**/**Désactiver** appuyer pendant env. 5 secondes sur la touche Start/Pause. Le symbole ⚷ apparaît dans le bandeau d'affichage.

- ⚷ est allumé : La sécurité-enfants est activée.
- ⚷ clignote : La sécurité-enfants est active et le programmateur a été déréglé. Afin éviter l'interruption du programme, replacez le sélecteur sur le programme initial. Le symbole est de nouveau allumé.

Remarque : La sécurité enfants peut encore être active au lancement du programme suivant, même après l'arrêt de la machine.
Dans ce cas, vous devez désactiver la sécurité-enfants avant le démarrage du programme, et la réactiver ensuite, si nécessaire, après le démarrage du programme.

Rajouter du linge

Après le démarrage du programme, vous pouvez rajouter du linge ou en enlever, en cas de besoin.

Pour ce faire, appuyez sur la touche Start/**Pause**.

Le voyant lumineux pour Start/Pause clignote et la machine vérifie s'il est possible de rajouter du linge.

Remarque : Lorsque vous rajoutez du linge, ne laissez pas le hublot ouvert longtemps - de l'eau sortant du linge pourrait couler.

Si dans le bandeau d'affichage :

- les **deux** symboles **YES** et ⓪ sont allumés, il est possible de rajouter du linge.
- **NO** clignote, attendez que **YES** et ⓪ s'allument.
  N'ouvrez le hublot que lorsque les **deux** symboles **YES** et ⓪ sont allumés.
- **NO** est allumé, il n'est pas possible de rajouter du linge.
  En présence d'un niveau d'eau élevé, d'une température élevée ou si le tambour tourne, le hublot reste verrouillé pour des raisons de sécurité et il n'est pas possible de rajouter du linge.
  Pour poursuivre le programme, appuyez sur la touche **Start**/Pause.
  Le programme continue automatiquement.

Modifier le programme

Si par erreur vous avez démarré un mauvais programme, vous pouvez changer le programme de la manière suivante :

1. Appuyez sur Départ/**Pause**.
2. Choisissez un autre programme.
3. Choisissez **Départ**/Pause Le nouveau programme reprend depuis le début.

Interrompre le programme

Programmes à température élevée :
1. Appuyez sur Départ/**Pause**.
2. Refroidir le linge : sélectionnez **Rinçage**.
3. Appuyez sur **Départ**/Pause.

Programmes à température réduite :
1. Appuyez sur Départ/**Pause**.
2. Appuyez sur **Essorage** ou **Vidange**.
3. Appuyez sur **Départ**/Pause.

Fin du programme avec réglage Cuve pleine

– – – ⊛ apparaît dans la zone d'affichage et le voyant lumineux touche Départ/Pause clignote.

Pour terminer le programme, réglez le programmateur sur Essorage/Vidange ou sélectionnez une vitesse d'essorage. Appuyez ensuite sur la touche **Départ**/Pause.

Fin du programme

End apparaît dans le bandeau d'affichage et le voyant lumineux de la touche Start/Pause est éteint.

Si le symbole 🫧 s'affiche en plus dans le bandeau d'affichage, ceci signifie que le lave-linge a détecté un excès de mousse pendant le programme de lavage, puis il ajoute automatiquement un cycle de rinçage pour supprimer la mousse.

Remarque : Dosez une plus faible quantité de lessive lors du prochain lavage avec une charge de linge équivalente.

Retirer le linge/éteindre l'appareil

1. Ouvrez le hublot et retirez le linge.
2. Réglez le programmateur sur O **(Arrêt)**. L'appareil est éteint.
3. Fermez le robinet d'eau.
   Remarque : C'est inutile sur les modèles équipés de l'Aqua-Stop.

Remarques

- Ne laissez aucunes pièces de linge dans le tambour. Elles risquent de rétrécir lors du lavage suivant ou de teindre d'autres articles.
- Retirez les corps étrangers éventuellement présents dans le tambour et le joint en caoutchouc – Risque de rouille.

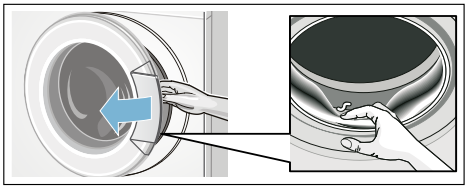

- Laissez le hublot et le bac de produit lessiviel ouverts afin que l'eau restante puisse s'évaporer.
- Attendez la fin du programme sinon l'appareil pourrait être encore verrouillé. Ensuite, allumez l'appareil et attendez le déverrouillage.
- Si le bandeau d'affichage est éteint à la fin du programme, le mode Économie d'énergie est actif. Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer l'éclairage.

Technique sensorielle

Calcul de charge

Suivant le type de textile et la charge de linge, la détection automatique de quantité adapte la consommation d'eau de façon optimale à chaque programme.

Système de contrôle anti-balourd

Le système de contrôle du balourd détecte automatiquement ce dernier et veille, en faisant redémarrer plusieurs fois l'essorage, à ce que le linge se répartisse uniformément.

Pour des raisons de sécurité, le lave-linge réduit la vitesse de rotation lorsque le linge est très mal réparti, ou n'effectue pas d'essorage.

Remarque : Mettez ensemble de petites et grandes pièces de linge dans le tambour. ⟶ *Page 28*

Réglage des signaux

1. Activer le mode Réglage du volume du signal sonore

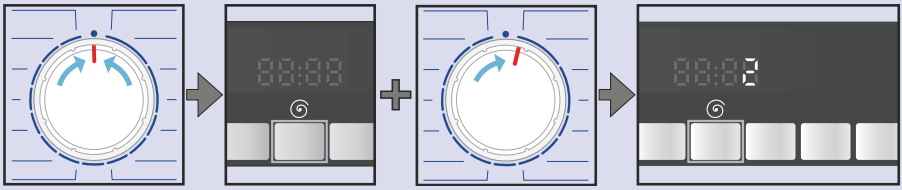

Régler sur ●.

Maintenir la touche ֍ appuyée + tourner d'un cran à droite.

Maintenir encore appuyée pendant env. 5 s, jusqu'à ce que les éléments d'affichage s'allument. Le mode Réglage est activé.

2. Régler le volume sonore pour les signaux des touches (selon le modèle)

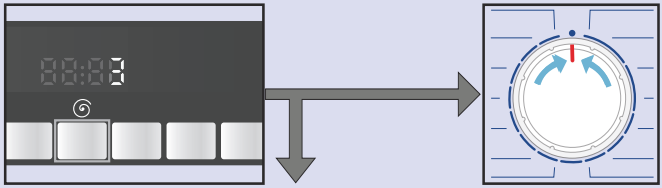

Appuyer le nombre de fois nécessaire jusqu'à ce que le volume souhaité soit atteint.

à 3. ou

Régler sur ●, pour quitter le mode Réglage du volume du signal sonore.

3. Régler le volume sonore pour les signaux des indications

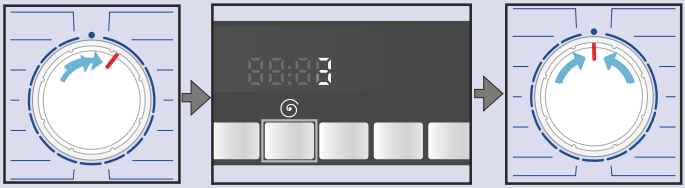

Tourner d'un cran à droite.

Appuyer le nombre de fois nécessaire jusqu'à ce que le volume souhaité soit atteint.

Régler sur ●, pour quitter le mode Réglage du volume du signal sonore.

Nettoyage et entretien

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.
Eteignez l'appareil et retirez la fiche de la prise.

⚠ Mise en garde
Risque d'intoxication !
Des détergents contenant des solvants par ex. essence de nettoyage peuvent dégager des vapeurs toxiques.
N'utilisez jamais de détergents contenant des solvants.

Attention !
Dommage de l'appareil
Des détergents contenant des solvants par ex. essence de nettoyage peuvent endommager les surfaces et pièces de la machine.
N'utilisez jamais de détergents contenant des solvants.

Corps de la machine / bandeau de commande

- Essuyez le corps de la machine et le bandeau de commande avec un chiffon humide.
- Enlevez immédiatement les restes de la lessive.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

Tambour de lavage

Utilisez un produit de nettoyage sans chlore, n'utilisez pas de laine d'acier.

Détartrage

Un détartrage n'est pas nécessaire si la lessive a été correctement dosée. Si un détartrage s'impose malgré tout, procédez comme indiqué par le fabricant de produit détartrant. Vous pouvez vous procurer des produits détartrants appropriés via notre site Internet ou le service après-vente.

Bac à produits et boîtier

S'il contient des résidus de produit lessiviel ou de produit assouplissant :

1. Tirez le bac à produit lessiviel. Appuyez sur l'insert et retirez complètement le bac.
2. Retirez l'insert : avec un doigt, poussez l'insert de bas en haut.

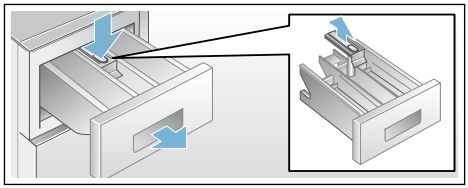

3. Avec de l'eau et une brosse, nettoyez le bac d'introduction du produit et l'insert, puis séchez-les. Nettoyez le boîtier aussi à l'intérieur.
4. Posez l'insert et faites-le encranter (introduisez le cylindre sur la tige de guidage).
5. Introduisez le tiroir à produit lessiviel.

Remarque : Laissez le bac à produit lessiviel ouvert afin que l'eau restante puisse s'évaporer.

Pompe de vidange bouchée

⚠ Mise en garde
Risque de brûlure !
Lors du lavage à haute température, le bain lessiviel est très chaud. Si vous touchez le bain lessiviel très chaud, vous risquez de vous ébouillanter.
Attendez que le produit lessiviel ait refroidi.

1. Refermez le robinet d'eau afin que l'eau cesse d'affluer et qu'il ne soit pas nécessaire de l'évacuer par la pompe de vidange.
2. Éteindre l'appareil. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
3. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.

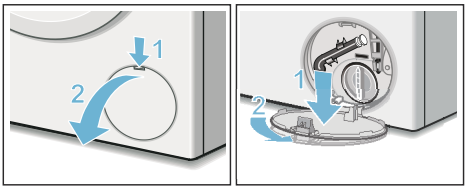

4. Sortez le flexible de vidange de sa fixation.
   Retirez la coiffe d'obturation, laissez le bain lessiviel s'écouler dans un récipient adéquat.
   Enfoncez la coiffe obturatrice et mettez le flexible de vidange en place dans la fixation.

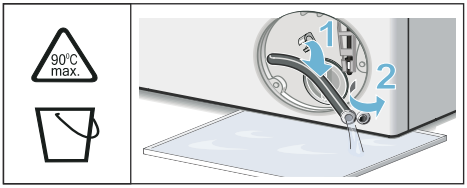

5. Dévissez délicatement le bouchon de la pompe, de l'eau résiduelle peut s'écouler.
   Nettoyez le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de pompe et le carter de pompe. Le rotor de la pompe de vidange doit pouvoir tourner librement.
   Remettez le couvercle en place et vissez-le. Il faut que la poignée se trouve à la verticale.

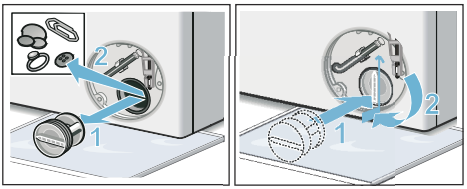

6. Remettez la trappe de service en place et refermez-la.

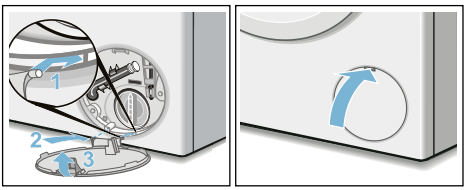

Remarque : Pour empêcher que lors du lavage suivant du produit lessiviel non utilisé gagne le flexible d'écoulement : Versez 1 litre d'eau dans le compartiment **II** puis lancez le programme **Vidange**.

Flexible d'écoulement bouché au niveau du siphon

1. Éteindre l'appareil. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
2. Détachez le collier du flexible. Retirez prudemment le flexible d'écoulement, l'eau résiduelle risque de couler.
3. Nettoyez le flexible d'écoulement et l'embout du siphon.

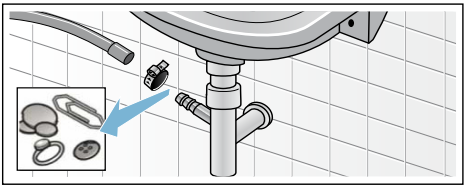

4. Remmanchez le flexible d'écoulement et sécurisez le point de raccordement à l'aide du collier du flexible.

Filtre bouché dans l'arrivée d'eau

Pour cela résorber d'abord la pression de l'eau régnant dans le flexible d'arrivée d'eau :

1. Fermez le robinet d'eau.
2. Sélectionnez un programme quelconque (sauf Rinçage// Essorage/Vidange).
3. Appuyez sur**Départ**. Laissez le programme fonctionner env. 40 secondes.
4. Réglez le programmateur sur **Arrêt**. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
5. Nettoyage du filtre au robinet d'eau : Débranchez le flexible du robinet d'eau.
   Nettoyez le filtre à l'aide d'une petite brosse.

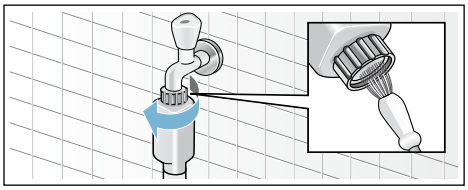

6. Nettoyage du filtre à l'arrière de l'appareil sur les modèles Standard et Aqua-Secure :
   Retirez le flexible au dos de l'appareil,
   Extrayez le filtre avec une pince et nettoyez-le.

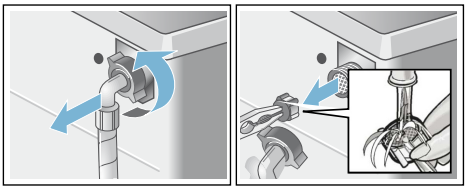

7. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

Dérangements, Que faire si ...

Déverrouillage d'urgence

par ex. en cas de coupure de courant

Le programme continue quand le courant est rétabli.

Si vous voulez malgré tout retirer du linge, vous pouvez ouvrir le hublot de remplissage en procédant comme décrit ci-après :

⚠ Mise en garde
Risque de brûlure !
Vous risquez de vous ébouillanter pendant le lavage à haute température, en cas de contact avec le bain lessiviel et le linge très chauds.
Laissez-les refroidir le cas échéant.

⚠ Mise en garde
Risque de blessure !
Si vous introduisez les doigts dans le tambour en rotation, vous risquez de vous blesser les mains.
Ne mettez jamais la main dans le tambour en rotation.
Attendez que le tambour ait cessé de tourner.

Attention !
Dégâts des eaux
L'eau qui s'écoule risque de provoquer des dégâts.
N'ouvrez pas le hublot de remplissage si de l'eau demeure visible au niveau du hublot.

1. Éteindre l'appareil. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
2. Vidangez le bain lessiviel.
3. A l'aide d'un outil, tirez le dispositif de déverrouillage d'urgence vers le bas puis relâchez-le.
   Ensuite, le hublot peut s'ouvrir.

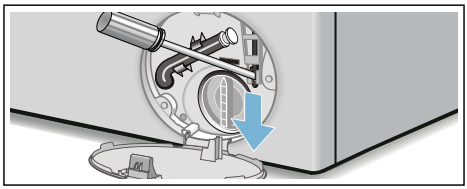

Indications dans le bandeau d'affichage

Affichage	Cause / Remède
YES	Le hublot est déverrouillé. Il est possible d'ajouter du linge.
NO	■ La température est trop élevée. Attendre que la température baisse. ■ Le niveau d'eau est trop élevé. Il n'est pas possible d'ajouter du linge. Le cas échéant, refermer le hublot immédiatement. Sélectionner **Start**/Pause pour poursuivre le programme.
clignote	■ Du linge est éventuellement coincé. Ouvrir et refermer à nouveau le hublot puis appuyer sur **Start**/Pause. ■ Le cas échéant, pousser le hublot pour le fermer, ou retirer du linge puis pousser à nouveau le hublot pour le refermer. ■ Le cas échéant, éteindre l'appareil et le rallumer ; régler le programme puis effectuer les réglages personnalisés ; lancer le programme.
E:17	■ Ouvrir le robinet d'eau en grand, ■ Le flexible d'arrivée d'eau est plié/coincé, ■ Pression d'eau insuffisante. Nettoyer le filtre. ⟶ *Page 26*
E:18	■ Pompe de vidange obstruée. Nettoyer la pompe de vidange. ⟶ *Page 24* ■ Flexible d'écoulement / tuyau d'évacuation bouché. Nettoyer le flexible d'écoulement au niveau du siphon. ⟶ *Page 25*
E:23	Présence d'eau dans la cuvette de fond, présence d'une fuite dans l'appareil. Fermer le robinet d'eau. Contacter le service après-vente !
	Sécurité-enfants activée ; la désactiver. ⟶ *Page 20*
clignote	Mousse importante, un rinçage est enclenché ⟶ *Page 21*
autres affichages	Éteindre l'appareil, attendre 5 secondes puis le rallumer. Si l'affichage réapparaît, contacter le service après-vente ⟶ *Page 30*

Dérangements, Que faire si …

Dérangements	Cause / Remède
De l'eau fuit.	■ Raccorder correctement / remplacer le flexible d'écoulement. ■ Serrer à fond le raccord du flexible d'arrivée d'eau.
L'appareil n'est pas alimenté en eau. Le produit lessiviel n'est pas entraîné par l'eau en direction de la cuve.	■ Avez-vous appuyé sur **Start**/Pause ? ■ Avez-vous bien ouvert le robinet d'arrivée d'eau ? ■ Filtre éventuellement bouché ? Nettoyer le filtre. ⟶ *Page 26* ■ Le flexible d'arrivée d'eau est peut-être coudé ou pincé ?
Le hublot refuse de s'ouvrir.	■ Fonction de sécurité active. Programme annulé ? ■ Avez-vous choisi – – – (cuve pleine = sans essorage final) ? ■ Ouverture possible uniquement par le dispositif de déverrouillage de secours ? ⟶ *Page 27*

Dérangements	Cause / Remède
Le programme ne démarre pas.	■ Avez-vous appuyé sur **Start**/Pause ou **Fin dans** ? ■ Hublot fermé ? ■ ⚯ Sécurité-enfants activée ? La désactiver. ⟶ *Page 20*
Le bain lessiviel n'est pas évacué.	■ Avez-vous choisi – – – ⊛ (cuve pleine = sans essorage final) ? ■ Nettoyer la pompe de vidange. ⟶ *Page 24* ■ Nettoyer le tuyau d'évacuation et / ou le flexible d'écoulement.
L'eau dans le tambour n'est pas visible.	C'est normal – L'eau se trouve en dessous de la zone visible.
Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant. Linge mouillé / trop humide.	■ C'est normal – Le système de contrôle anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge était inégalement réparti dans le tambour. Répartir les petites et grosses pièces de linge dans le tambour. ■ Avez-vous choisi **Bügelleicht** (Repassage facile) (selon le modèle) ? ■ Avez-vous choisi une vitesse trop faible ?
Démarrages répétitifs de l'essorage court.	C'est normal – Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd.
Le programme dure plus longtemps que d'habitude.	■ C'est normal – Le système de contrôle du balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge. ■ C'est normal – Le système de contrôle de la mousse est actif, il a ajouté un rinçage.
Modification du temps restant en cours de lavage.	C'est normal – L'appareil optimise le déroulement du programme lors du processus de lavage respectif. Cela peut conduire à la modification de la durée du programme dans le bandeau d'affichage.
Présence d'eau dans le compartiment ❀ à produits d'entretien.	■ Il ne s'agit pas d'un défaut. L'efficacité de l'additif n'est pas compromise. ■ Nettoyer l'insert le cas échéant.
Des odeurs se dégagent du lave-linge.	Exécuter le programme **Baumwolle 90°C** (Coton 90°C) (sans linge. Pour ce faire, utiliser une lessive toutes températures.
Le symbole ☁ clignote dans le bandeau d'affichage. De la mousse sort éventuellement du tiroir à produit lessiviel.	Avez-vous utilisé trop de produit lessiviel ? Verser une cuillerée à soupe de produit assouplissant dans 1/2 l d'eau, mélanger puis verser le mélange dans le compartiment **II** (pas avec les textiles pour le plein air, tenues de sport et les duvets !). Lors du lavage suivant, diminuer la quantité de produit lessiviel utilisé.
Bruits et vibrations importants, l'appareil se déplace tout seul pendant l'essorage.	■ L'appareil est-il bien nivelé ? Niveler l'appareil. ⟶ *Page 37* ■ Avez-vous immobilisé les pieds de l'appareil ? Fixer / stabiliser les pieds de l'appareil. ⟶ *Page 37* ■ Cales de transport enlevées ? Enlever les cales de transport. ⟶ *Page 34*
Le bandeau d'affichage / les voyants ne fonctionnent pas alors que l'appareil est en marche.	■ Coupure de courant ? ■ Fusibles déclenchés ? Réarmer les disjoncteurs / changer les fusibles. ■ Si cette panne se reproduit, contacter le service après-vente.

Dérangements	Cause / Remède
Présence de résidus de détergent sur le linge.	■ Les produits lessiviels sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau. ■ Sélectionner **Rinçage** ou brosser le linge après le lavage.
NO apparaît dans le bandeau d'affichage à l'état Rajout de linge.	■ Le niveau d'eau est trop élevé. Il n'est pas possible d'ajouter du linge. Le cas échéant, refermer le hublot immédiatement. ■ Appuyer sur **Start**/Pause pour poursuivre le programme.
YES apparaît dans le bandeau d'affichage à l'état Rajout de linge.	Le hublot est déverrouillé. Il est possible d'ajouter du linge.

Lorsque vous ne parvenez pas à remédier vous-même au dérangement (après la mise hors tension/sous tension de l'appareil) ou qu'une réparation s'impose :
- Régler le programmateur sur **Arrêt**. L'appareil est éteint.
- Retirer la fiche de la prise de courant.
- Fermer le robinet d'eau et contacter le service après-vente.

Service après-vente

Si vous ne parvenez pas à supprimer le dérangement vous-même - Dérangements, que faire ? ⟶ *Page 28* -, veuillez-vous adresser à notre service après-vente. ⟶ Page de couverture

Nous trouverons toujours une solution adaptée, aussi afin d'éviter des déplacements inutiles du technicien.

S'il vous plaît donner un service à la clientèle de la Numéro de machine - 04760xxxxxxx de l'appareil.

E-Nr: 4760,305/xx **FD** xxxx xxxxxx
ECO4760,Bianca305 - 04760xxxxxxx

Vous trouverez ces indications aux endroits suivants *selon le modèle :

côté l'intérieur du hublot*/trappe de service ouverte* et au dos de l'appareil.

Faites confiance aux compétences du fabricant.

Adressez-vous à nous. Vous assurerez ainsi que les réparations soient réalisées par des techniciens du SAV formés à cet effet, qui recourent à des pièces de rechange d'origine.

Valeurs de consommation

Consommation d'énergie et d'eau, durée du programme et humidité résiduelle des programmes de lavage principaux

(indications approximatives)

Programme	Charge	Consommation d'énergie*	Eau*	Durée du programme*
Baumwolle/Coton 20°C	7 kg	0,39 kWh	69 l	2 3/4 h
Baumwolle (Coton) 40°C	7 kg	1,08 kWh	69 l	2 3/4 h
Baumwolle (Coton) 60°C	7 kg	1,30 kWh	69 l	2 3/4 h
Baumwolle (Coton) 90°C	7 kg	2,30 kWh	78 l	2 3/4 h
Pflegeleicht (Synthétiques) 40°C	4 kg	0,79 kWh	51 l	2 h
Mix 40°C	3,5 kg	0,51 kWh	45 l	1 3/4 h
Fein/Délicat 30°C	2 kg	0,21 kWh	36 l	3/4 h
Wolle (Laine) 30°C	2 kg	0,22 kWh	42 l	3/4 h

Programme	Indications approximatives de l'humidité résiduelle**		
	WAK28 ... WM14K ... max 1400 tr/min	WAK24 ... WM12K ... max 1200 tr/min	WAK20 ... WM10K ... max 1000 tr/min
Coton	48 %	53 %	62 %
Synthétiques	40 %	40 %	40 %
Délicat/Soie	30 %	30 %	30 %
Laine	45 %	45 %	45 %

* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension du secteur et des options choisies.

** Indications de l'humidité résiduelle basées sur la limitation de la vitesse d'essorage et de la charge maximale en fonction du programme.

Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton

Les programmes suivants (programmes standard, marqués par ⌓) conviennent pour nettoyer les textiles en coton normalement sales, et sont les plus efficaces en ce qui concerne les

consommations conjointes d'énergie et d'eau.

Programmes standard pour du coton conformément au règlement (UE) n° 1015 / 2010	Charge	Durée du programme
Programme Baumwolle (Coton) 60°C + touche (EcoPerfect)	7 kg	3 ½ h
Programme Baumwolle (Coton) 60°C + touche (EcoPerfect)	3,5 kg	3 ½ h
Programme Baumwolle (Coton) 40°C + touche (EcoPerfect)	3,5 kg	3 ¼ h

Réglage du programme pour des essais et le label énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE, avec de l'eau froide (15°C).
La température de programme indiquée s'oriente sur la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée.

Données techniques

Dimensions :
850 x 600 x 590 mm

(hauteur x largeur x profondeur)

Poids :
63 - 75 kg

Raccordement au réseau :
Tension d'alimentation 220-240 V, 50Hz

Intensité nominale 10 A

Puissance nominale 2300 W

Pression de l'eau :
100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Puissance absorbée hors service :
0,14 W

Puissance absorbée état prêt (état non hors service) :
1,37 W

Installation et branchement

Étendue des fournitures

Remarque : Vérifiez si la machine présente des avaries de transport. Ne mettez pas en service une machine endommagée. En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou auprès de notre service après-vente.

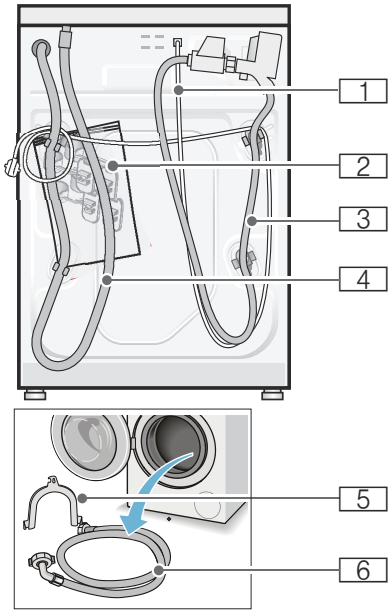

1 Cordon électrique

2 Sachet de rangement :
- Notice d'utilisation et d'installation
- Répertoire du réseau de service après-vente*
- Garantie*
- Coiffes pour obstruer les orifices restants une fois les cales de transport enlevées
- Clés à vis*

3 Flexible d'arrivée d'eau sur le modèle Aqua-Stop

4 Flexible d'écoulement d'eau

5 Coude pour fixer le flexible d'écoulement d'eau*

6 Flexible d'arrivée d'eau sur les modèles Standard/Aqua-Secure

* selon le modèle

Accessoire supplémentaire éventuellement nécessaire : un collier à vis de ⌀ 24 - 40 mm (commerce spécialisé) permettant le raccordement du flexible d'écoulement d'eau à un siphon.

Outillage utile

- Niveau à bulle pour la mise à niveau
- Clés à vis avec embout :
  - calibre 13 pour retirer les cales de transport et
  - calibre 17 pour ajuster les pieds de l'appareil

Consignes de sécurité

⚠ Mise en garde
Risque de blessure !

- Le lave-linge est lourd. Prudence lorsque vous soulevez/transportez le lave-linge.
- Si vous soulevez le lave-linge par des pièces faisant saillie (par ex. le hublot), elles risquent de casser et de provoquer des blessures. Ne soulevez pas le lave-linge par ses pièces saillantes.
- Si les flexibles et les lignes du secteur n'ont pas été posés correctement, vous risquez de trébucher et de vous blesser. Disposez les flexibles et le cordon de manière à éviter tout risque de chute.

Attention !
Dommage de l'appareil
Les flexibles dans lesquels l'eau gèle peuvent se déchirer / éclater.
N'installez pas le lave-linge sur des lieux exposés au risque de gel et / ou en plein air.

Attention !
Dégât des eaux
Les points de raccordement des flexibles d'arrivée d'eau et d'écoulement d'eau sont sous une pression d'eau élevée. Pour éviter des fuites ou des dégâts des eaux, veuillez impérativement respecter les consignes figurant dans ce chapitre.

Remarques
- Outre les consignes énoncées ici, vous aurez peut-être à respecter aussi les prescriptions particulières énoncées par vos compagnies distributrices d'eau et d'électricité.
- En cas de doute, confiez le branchement à un spécialiste.

Surface d'installation

Remarque : Le lave-linge doit se trouver bien d'aplomb sinon il risque de se déplacer en cours de fonctionnement !
- La surface d'installation doit être dure et plane.
- Les sols / revêtements de sol souples, mous ne conviennent pas.

Installation sur un socle ou un plancher à poutres de bois

Attention !
Dommage de l'appareil
Pendant l'essorage, la machine risque de se déplacer et de basculer / se renverser au bord du socle.
Fixez impérativement les pieds du lave-linge avec des pattes de retenue.
Pattes de retenue : n° de réf. WX 9756

Remarque : Sur un plancher en poutres de bois :
- Placez le lave-linge de préférence dans un coin.
- Sur le plancher, vissez un panneau de bois résistant à l'eau (d'une épaisseur de 30 mm minimum).

Installation de l'appareil sous un plan de travail / dans une cuisine intégrée

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.
Ne retirez pas la plaque recouvrant l'appareil.

Remarques
- La niche doit faire 60 cm de largeur.
- N'installez le lave-linge que sous un plan de travail continu fermement relié aux placards voisins.

Enlever les cales de transport

Attention !
Dommage de l'appareil
- Pour le transport, la machine est immobilisée par des cales de transport. Pendant la marche de la machine, les cales de transport non retirées risquent d'endommager le tambour par exemple.
  Avant la première utilisation, enlevez impérativement et entièrement les 4 cales de transport. Rangez les cales.
- Pour éviter des dégâts au cours d'un transport ultérieur, réincorporez impérativement les cales avant d'effectuer le transport.

Remarque : Conservez les vis et les douilles.

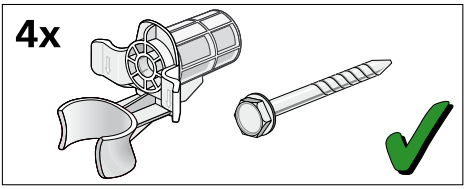

1. Retirez les flexibles des fixations.

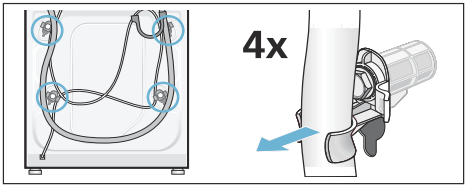

2. Dévissez les 4 cales de transport au complet et retirez-les.
   Enlevez les douilles. Sortez le cordon électrique de ses fixations.

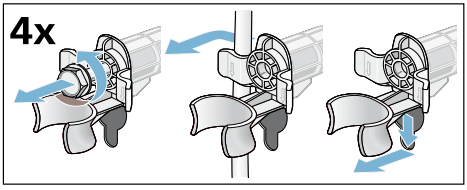

3. Mettez les couvercles en place.
   Verrouillez fermement les couvercles en appuyant sur le crochet de crantage.

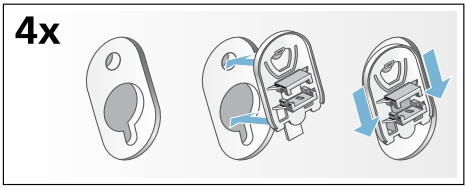

Longueurs de flexibles, conduites et lignes

- Raccordement à gauche

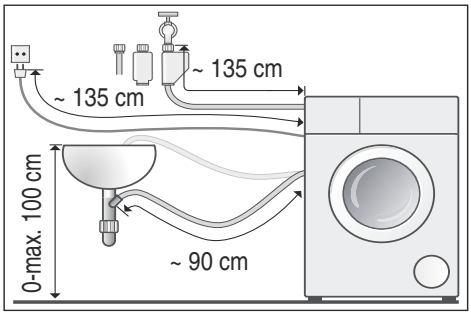

- Raccordement à droite

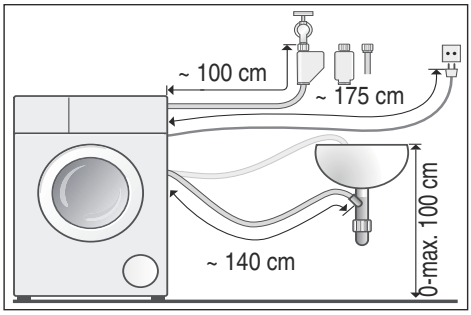

Conseil : Équipement disponible auprès du revendeur spécialisé/service après-vente :

- Rallonge pour flexible Aquastop ou bien (env. 2,50 m) ; n° de référence WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Flexible d'arrivée d'eau plus long (env. 2,20 m) pour le modèle standard

Arrivée de l'eau

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.
Ne plongez pas le dispositif de sécurité Aquastop dans l'eau (il contient une électrovanne).

Respectez les consignes suivantes lors du raccordement

Remarques

- Ne faites fonctionner le lave-linge qu'avec de l'eau potable froide.
- Ne raccordez jamais la machine au mitigeur d'un chauffe eau accumulateur ouvert.
- N'utilisez que le flexible d'arrivée d'eau livré d'origine ou acheté chez un revendeur spécialisé agréé ; n'utilisez jamais de flexible d'arrivée d'occasion.
- Ne pas plier, coincer, modifier ni couper le flexible d'arrivée (la solidité n'est plus garantie).
- Ne serrez les raccords qu'à la main. Si vous serrez des raccords trop fermement avec un outil (pince), cela risque d'endommager les filetages.

Pression optimale de l'eau dans le réseau de conduites

au minimum 100 kPa (1 bar)

au maximum 1000 kPa (10 bar)

Robinet grand ouvert, il doit couler au minimum 8 litres / minutes.

Si la pression de l'eau est plus élevée, il faut installer un réducteur de pression en amont.

Branchement

Raccordez le flexible d'arrivée d'eau au robinet (¾" = 26,4 mm) et sur l'appareil (pas nécessaire sur les modèles avec Aquastop, installé en fixe) :

- Modèle : **Standard**

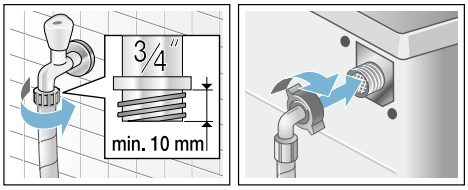

- Modèle : **Aqua-Secure**

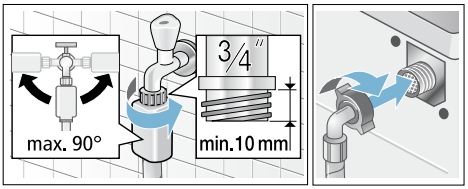

- Modèle : **Aquastop**

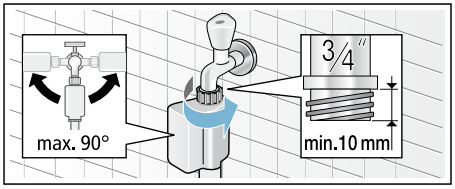

Remarque : Ouvrez prudemment le robinet d'eau et vérifiez en même temps si les raccords sont étanches. La jonction par vis se trouve sous la pression régnant dans la conduite d'eau.

Évacuation de l'eau

Attention !
Dégât des eaux

Si, en raison de la pression élevée de l'eau pendant la vidange, le flexible d'écoulement glisse hors du lavabo ou du point de raccordement, l'eau qui s'écoule peut provoquer des dégâts. Sécurisez le flexible pour l'empêcher de sortir.

Remarque : Ne coudez pas le flexible d'évacuation et ne l'étirez pas.

Vous pouvez poser le flexible d'écoulement de la manière suivante :

- **Évacuation dans une vasque de lavabo**

⚠ Mise en garde
Risque de brûlure !
Vous risquez de vous ébouillanter pendant le lavage à haute température, en cas de contact avec le bain lessiviel très chaud par ex. pendant la vidange du bain très chaud dans un lavabo.
Ne mettez pas la main dans le bain lessiviel chaud.

Attention !

Endommagement de l'appareil/des textiles
Si l'extrémité du flexible d'écoulement plonge dans l'eau vidangée, de l'eau risque d'être réaspirée dans l'appareil et endommager l'appareil/les textiles.
Veillez à ce que :
- que le bouchon n'obture pas l'orifice d'écoulement du lavabo.
- l'extrémité du flexible d'écoulement d'eau ne plonge pas dans l'eau vidangée.
- que l'eau s'écoule avec une rapidité suffisante.

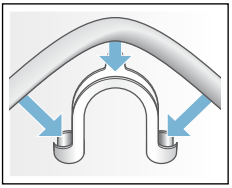

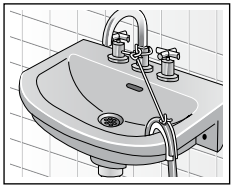

- **Ecoulement dans un siphon**
  Le point de raccordement doit être sécurisé par un collier de flexible de Ø 24 – 40 mm (commerce spécialisé).

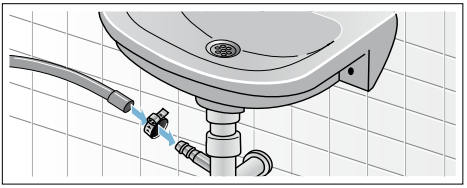

- **Écoulement dans un tuyau en plastique avec manchon en caoutchouc ou dans un avaloir d'égout**

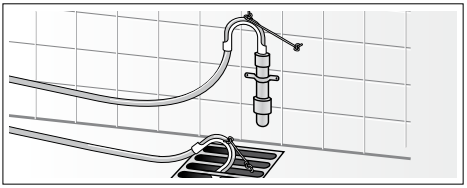

Nivellement

Alignez le lave-linge à l'aide d'un niveau à bulle.

Si le lave-linge ne se trouve pas parfaitement à l'horizontale, il risque de faire beaucoup de bruit, d'engendrer des vibrations et de se déplacer tout seul !

1. Desserrez les contre-écrou dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à vis.
2. Vérifiez l'horizontalité du lave-linge à l'aide d'un niveau à bulle, rectifiez-la le cas échéant. Tournez le pied de l'appareil pour modifier la hauteur. Les quatre pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.
3. Serrez le contre-écrou contre le capot de l'appareil.
   Ce faisant, retenez fermement le pied et ne modifiez pas sa hauteur. Le contre-écrou de chaque pied doit être vissé fermement contre le corps de l'appareil !

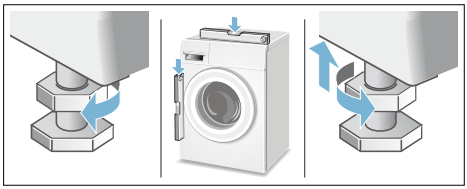

Raccordement électrique

⚠ Mise en garde
Danger de mort !
Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.
- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées.
- Retirez le cordon électrique uniquement par la fiche et jamais par le cordon car il pourrait être endommagé.
- Ne débranchez jamais la fiche pendant que la machine marche.

Respectez les consignes suivantes et assurez-vous que :

Remarques
- La tension secteur et la tension indiquée sur le lave-linge (plaque signalétique) concordent.
  La tension de fonctionnement ainsi que l'ampérage nécessaire du fusible/disjoncteur figurent sur la plaque signalétique.
- Le lave-linge est raccordé à une prise de courant alternatif réglementairement installée et comportant un contact de terre.
- La fiche mâle et la prise de courant vont ensemble.
- Les fils du cordon présentent une section suffisante.
- Le système de mise à la terre est correctement installé.
- Le changement du câble d'alimentation par le secteur est une opération réservée à un électricien agréé. Vous pouvez obtenir un câble d'alimentation secteur de rechange auprès du SAV.
- N'utilisez pas de fiches / prises multiples ni de câbles prolongateurs.
- En cas d'utilisation d'un disjoncteur différentiel, n'utilisez qu'un type de disjoncteur arborant le symbole ⏦. Seul ce symbole garantit que les prescriptions actuellement en vigueur seront remplies.
- La fiche mâle reste à tout moment accessible.
- Le cordon électrique ne doit pas être plié, écrasé, modifié, coupé ou entrer en contact avec des sources de chaleur.

Avant le premier lavage

Avant de quitter l'usine, le lave-linge a subi des tests approfondis. Effectuez un premier lavage **sans** linge pour évacuer l'eau résiduelle issue des contrôles de fabrication.

Remarques
- Le lave-linge **doit être installé** et **branché correctement**. ⟶ *Page 33*
- Ne mettez jamais en service une machine endommagée. Prévenez le service après-vente.

1. Contrôlez la machine.
2. Enlevez la pellicule protectrice protégeant le bandeau de commande.
3. Branchez la fiche dans la prise de courant.
4. Ouvrez le robinet d'eau.
5. Fermez le hublot (n'introduisez pas de linge dans le tambour !).
6. Sélectionnez le programme **Coton** et réglez la température **90 °C**.
7. Ouvrez le bac à produit lessiviel.
8. Versez env. 1 litre d'eau dans le compartiment **II**.
9. Versez le produit lessiviel dans le compartiment **II**.

Remarque : Pour éviter la formation de mousse, utilisez uniquement la moitié de la quantité de produit lessiviel recommandée par le fabricant du produit lessiviel. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats.

10. Fermez le bac à produits.
11. Appuyez sur **Départ**.
12. Éteignez l'appareil en fin de programme.

Votre lave-linge est prêt à l'emploi.

Transport

par ex. en cas de déménagement

Préparatifs :

1. Fermez le robinet d'eau.
2. Faites se résorber la pression régnant dans le flexible d'arrivée d'eau.
   Maintenance - Filtre situé dans l'arrivée d'eau ⟶ *Page 26*
3. Vidangez l'eau de lavage restée dans l'appareil.
   Maintenance - Pompe de vidange bouchée ⟶ *Page 24*
4. Débranchez le lave-linge du secteur.
5. Démontez les flexibles.

Posez les cales de transport :

1. Enlevez et rangez les couvercles. Utilisez éventuellement un tournevis.

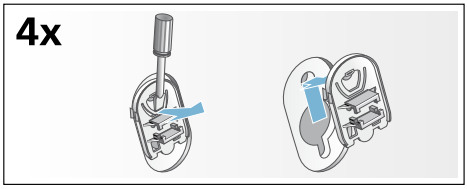

2. Mettez les 4 douilles en place. Bridez fermement le cordon d'alimentation électrique contre les fixations. Mettez les vis en place et serrez-les à fond.

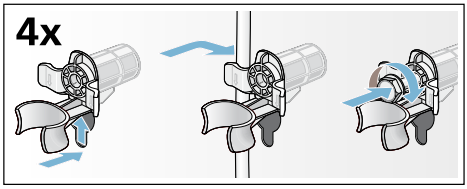

Avant la mise en service :

Remarques

- Enlevez **impérativement** les cales de transport !
- Pour empêcher que lors du lavage suivant de la lessive non utilisée gagne le flexible d'écoulement : versez env. 1 d'eau dans le compartiment **II** puis choisissez le programme **Vidange** et lancez-le.

Garantie Aqua-Stop
Valable uniquement pour les appareils équipés du dispositif Aqua-Stop

En plus de la garantie constructeur (et de la garantie revendeur), nous assurons un dédommagement aux conditions suivantes :

1. Si notre système Aqua-Stop est à l'origine d'un dégât des eaux chez un particulier, nous nous engageons à compenser le préjudice subi.
2. La garantie de responsabilité vaut pour toute la durée de vie de l'appareil.
3. Condition préalable pour faire valoir un recours en garantie : l'appareil équipé de l'Aqua-Stop doit avoir été installé et raccordé de manière professionnelle, suivant les indications de notre notice ; cette condition préalable concerne également la rallonge Aqua-Stop (accessoire d'origine). Notre garantie ne couvre pas les conduites d'arrivée ou robinetteries défectueuses situées en amont du raccordement de l'Aqua-Stop au robinet d'eau.
4. En principe, vous n'avez pas à surveiller le fonctionnement des appareils équipés de l'Aqua-Stop ni à fermer le robinet d'arrivée d'eau à l'issue du lavage.
   Ceci dit, si vous devez vous absenter de votre domicile pendant plusieurs semaines (pour des vacances, par exemple), fermez le robinet d'arrivée d'eau.

Numéros centralisés du service après-vente pour la Suisse:

Schulthess Maschinen AG
Tél 0844 888 222
Fax 0844 888 223

Merker AG
Tél 0844 844 222
Fax 0844 844 223

Schulthess Maschinen AG
Landstrasse 37
CH-8633 Wolfhausen
Tel. 0844 880 880
info@schulthess.ch
www.schulthess.ch

Merker AG
Landstrasse 37
CH-8633 Wolfhausen
Tel. 0848 884 588
info@merker.ch
www.merker.ch

9000980257
fr (9406)